


So können Sie Ihre Wunsch-PIN einstellen

Alle grün blinkenden Fächer sind frei und können genutzt werden.


- 1 Öffnen Sie Ihr Fach, verstauen Sie Ihre Sachen und verriegeln Sie das Fach mit dem Drehknopf.




- 2 Geben Sie Ihre 4 bis 6-stellige Wunsch-PIN ein und bestätigen Sie diese mit der X-Taste.

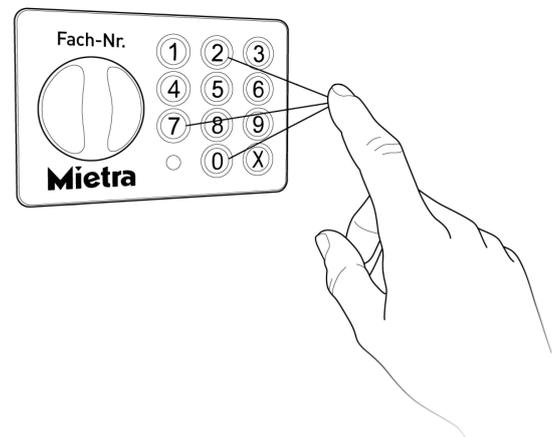

- 3 Wiederholen Sie Ihre Wunsch-PIN und bestätigen Sie diese erneut mit der X-Taste.

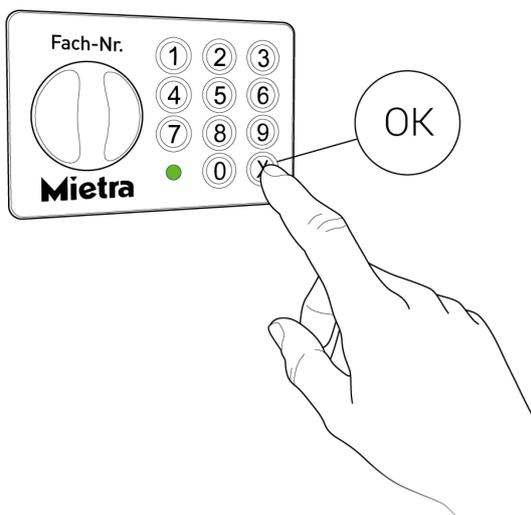

- 4 Ihr Fach ist nun verschlossen. Zum Öffnen geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein.

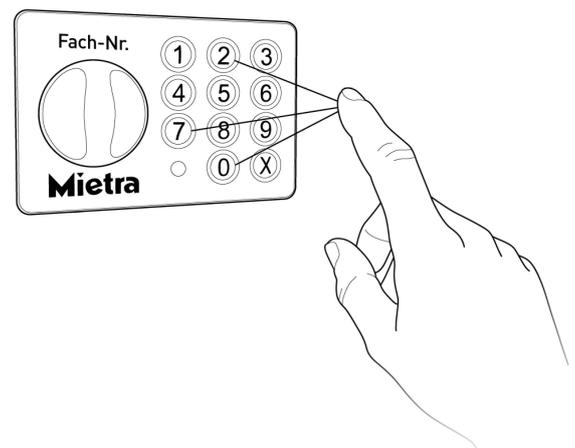

Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111 oder 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.